



# PAPIER PEINT

## Calculer mon besoin en 5 étapes

01



Je mesure la taille de mon mur (HxL).

02



Je vérifie le type de RACCORD (R) et sa TAILLE sur la fiche produit du modèle que vous souhaitez.



RACCORD DROIT



RACCORD SAUTÉ


03



- Je divise la **LARGEUR L** du mur (cm) par 50cm (largeur du rouleau)  
= nombre de lé nécessaire en largeur
- Je divise la **HAUTEUR H** du mur (cm) par la dim. du RACCORD R  
= nombre de section de motif nécessaire en hauteur
- Je divise la **LONGUEUR** du rouleau (1000cm) par la dim. du RACCORD R  
= nombre de section de motif disponible dans 1 rouleau (M)


### Raccord Droit

- J'additionne lé par lé mon besoin de motif. Lorsque j'approche ou j'atteind le nombre max. de section de motif (M) je compte 1 rouleau et passe au rouleau suivant.

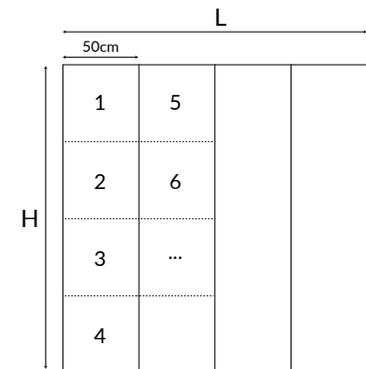

### Raccord Sauté

- J'additionne lé par lé mon besoin de motif, en notant que les lés pairs comportent un section de motif en plus, car le motif se répète de manière décalée. Lorsque j'approche ou j'atteind le nombre max. de section de motif (M) je compte 1 rouleau et passe au rouleau suivant.

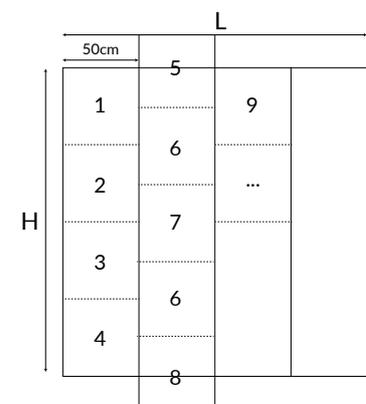

04



Je note le nombre de rouleau dont j'ai besoin et je passe commande.

05



### A noter !

Nos papiers peints sont imprimés à la commande. Une différence de +/- 5% de couleur est possible entre 2 impressions. Je prévois donc de commander 10% de plus par rapport à mon besoin pour être certain de ne pas manquer de matière lors de la pose.

Les rouleaux non déballés et intacts pourront être retournés (dans un délai de 15 jours après achat).